


Aufbauanleitung Ravenna2

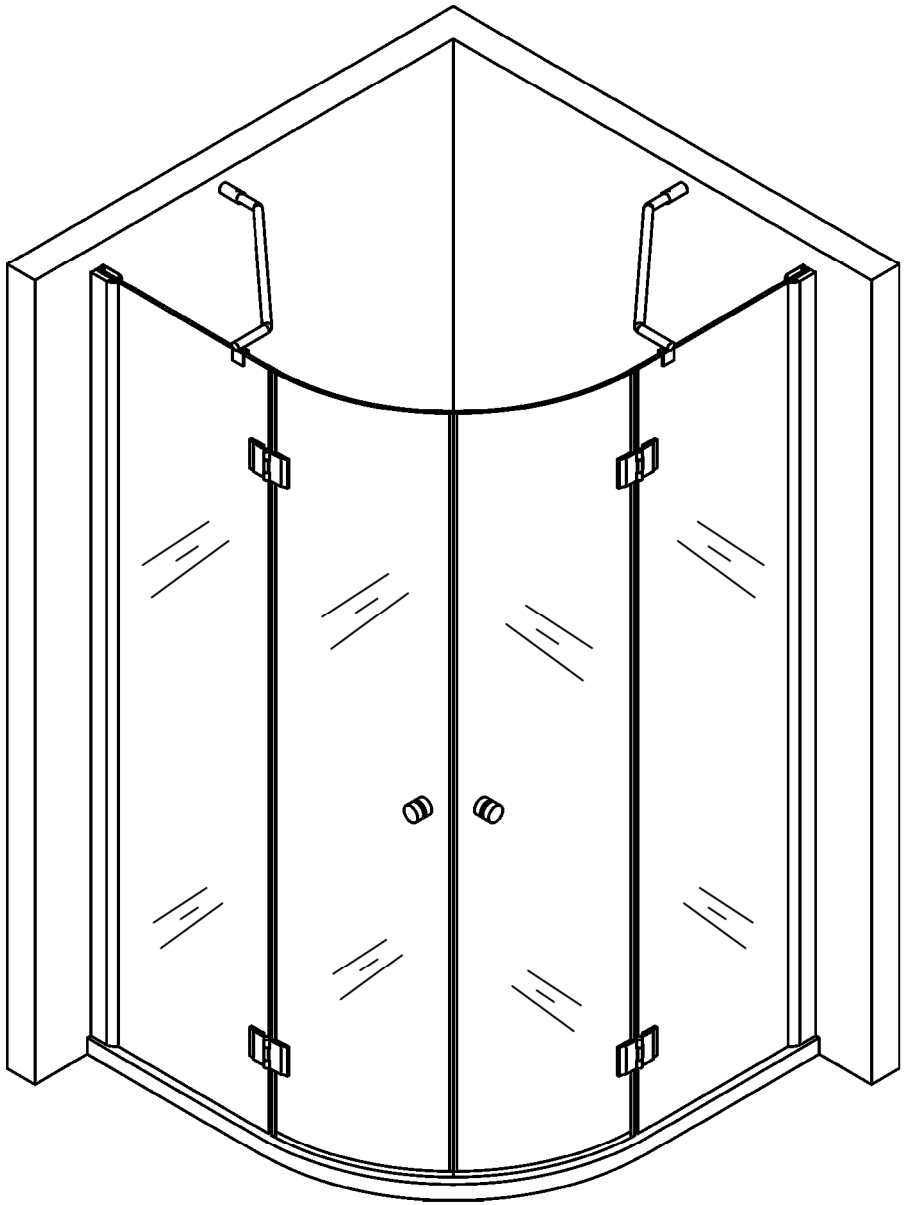

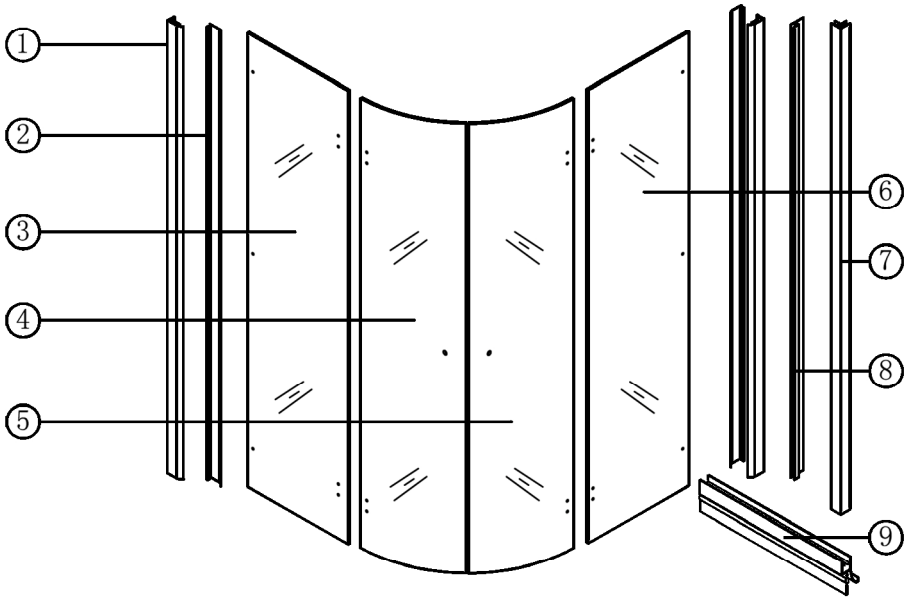

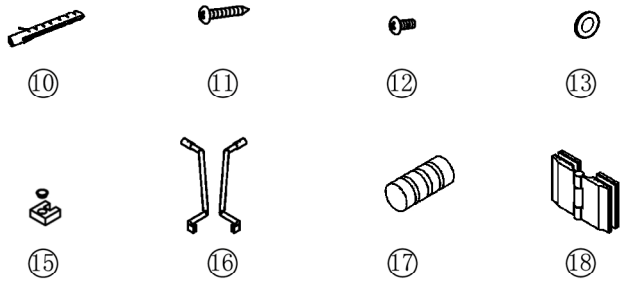

Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge
①	Wandprofilschiene	2	⑦	Magnetleiste	1	⑬	Metallunterlegscheibe	6
②	Abdeckung	2	⑧	Türdichtung seitlich	2	⑭	Kunststoff-unterlegscheibe	6
③	Seitenelement links	1	⑨	Türdichtung unten	2	⑮	Bodenbefestigung	2
④	Türelement links	1	⑩	Dübel	8	⑯	Wandhalterung	2
⑤	Türelement rechts	1	⑪	lange Schrauben	8	⑰	Türgriff	2
⑥	Seitenelement rechts	1	⑫	kurze Schrauben	6	⑱	Scharnier	4


Benötigtes Werkzeug


(nicht im Lieferumfang enthalten!)




Wasserwaage | Stift | Schraubendreher | Gummihammer | Bohrmaschine

Schritt 1: Befestigung der Wandschiene

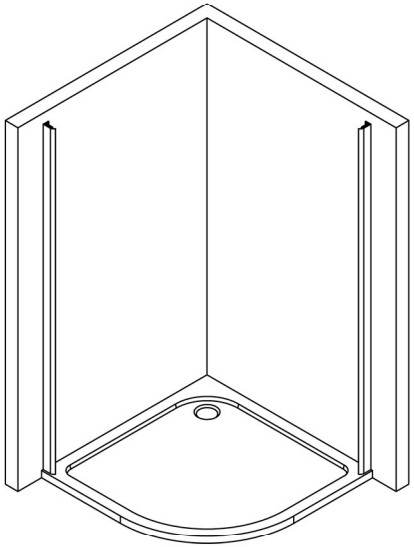




Bitte beachten Sie, das die Duschtasse ca. 10 - 15 mm über das Wandprofil hinausragen sollte.

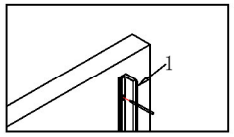


Richten Sie die Leiste mit einer Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Wand an.

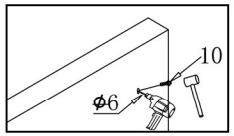


Bohren Sie mit einem Bohrer der Stärke 6 mm die angezeichneten Löcher und drücken anschließend die Dübel in das Loch.


Hinweis: Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer der Stärke 2mm mittig vor. So können Sie nicht verrutschen.

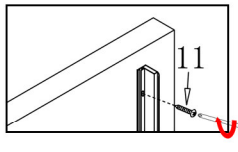


Setzen Sie nun die Wandschiene an der Wand an und drehen die Schrauben in die Dübel. Richten Sie die Leiste nochmals mit einer Wasserwaage aus und ziehen die Schrauben fest.

Schritt 2: Seitenelemente befestigen und Scharniere anbringen

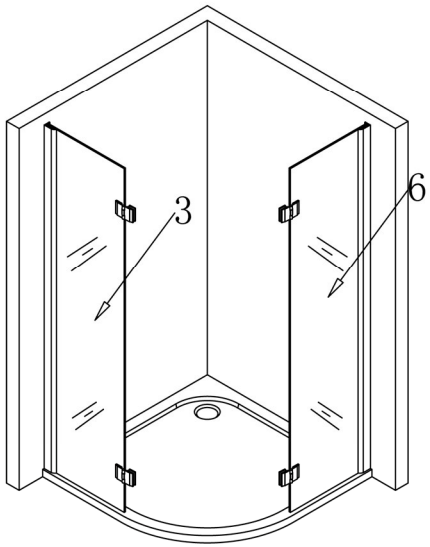

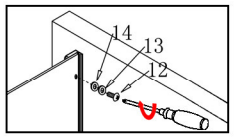


Nachdem Sie die Wandschiene an der Wand befestigt haben, müssen Sie die Glasscheiben mit dem bereits montierten Aluminiumprofil wie abgebildet an der Wandschiene verschrauben.

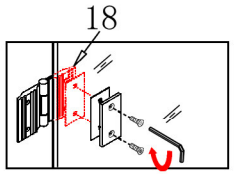


Lösen Sie die Schrauben am Scharnier und setzen Sie das Scharnier von außen gegen das Glas und schrauben Sie es wie abgebildet von innen wieder zusammen.


Hinweis: Ziehen Sie diese Schrauben nach ca. einer Woche noch ein Mal nach.

Schritt 3: So bereiten Sie die Tür für die Montage vor

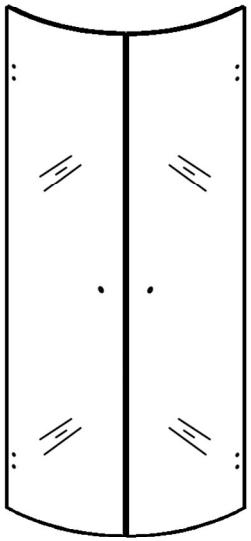


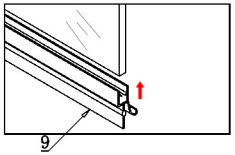

Schieben Sie die Türdichtung auf die Unterkante der Tür auf.

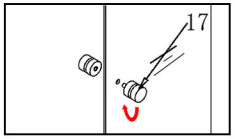


Drehen Sie den Griff auf und setzen Sie den Griff wie abgebildet wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass zwischen Glas und Griff je eine Gummidichtung ist.

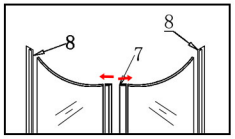


Schieben Sie die Magnetdichtung auf die Vorderkante der Tür auf.

Schieben Sie die h-Dichtung so auf das Glas auf, das die breite Kante auf der Innenseite ist.

Schritt 4: Tür montieren

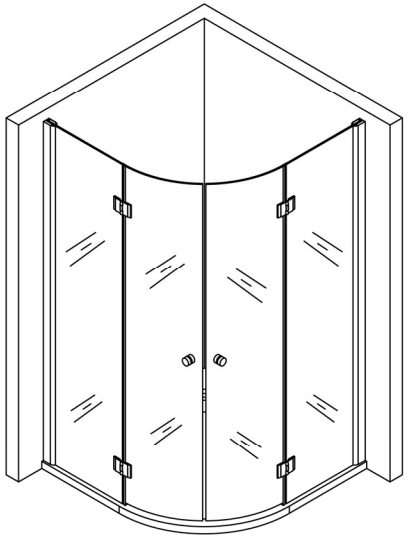


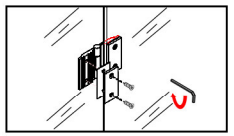


Lösen Sie die Schrauben am Scharnier und setzten diese wie abgebildet wieder zusammen. Bitte beachten Sie, dass zwischen der Scheibe und dem Scharnier die mitgelieferte Gummiauflage liegt.


Hinweis: Ziehen Sie diese Schrauben nach einigen Tagen noch ein Mal nach.

Schritt 5: Wandstrebe befestigen

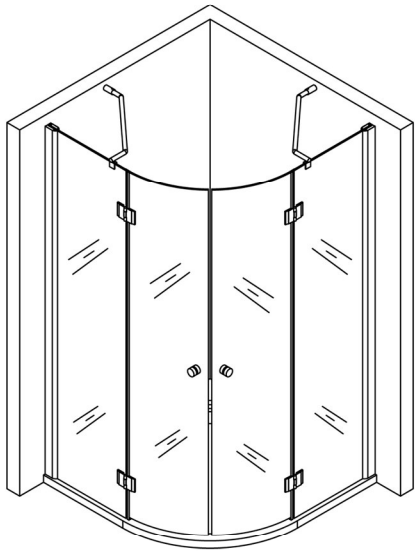


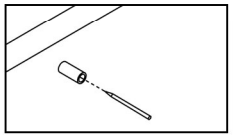


Richten Sie die Wandhalterung aus und zeichnen Sie die Hülse von außen an. Richten Sie die Wandhalterung an der markierten Stelle aus. Zeichnen Sie nun innen das Bohrloch an

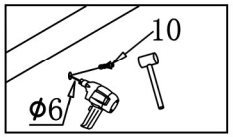


Bohren Sie mit einem 6mm Bohrer die angezeichneten Löcher und drücken anschließend den Dübel in das Loch.

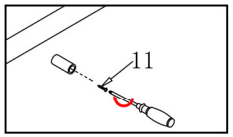

Setzen Sie nun die Hülse auf das Bohrloch und drehen eine Schraube in den Dübel.

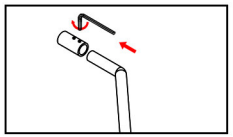



Schieben Sie die Wandstrebe in die befestigte Wandhalterung und drehen die Schrauben fest.

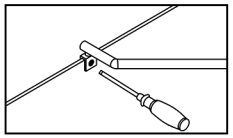


Hängen Sie die Halterung wie abgebildet ein und drehen die Schraube fest.

Schritt 6: Seitenelemente befestigen

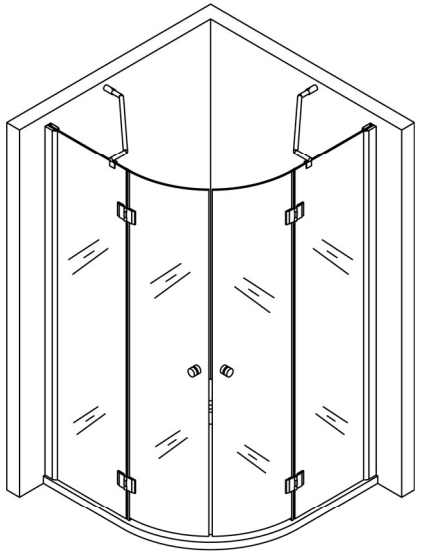

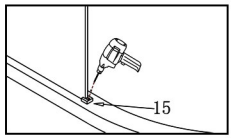



Richten Sie das Seitenelement nochmals mit einer Wasserwaage aus und setzen Sie die Bodenbefestigung an das Seitenelement. Markieren Sie das Bohrloch. Entfernen Sie die Bodenbefestigung und Bohren mit einem 3mm Bohrer ein Loch in die Duschtasse bzw. Boden.

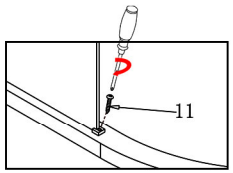


Setzen Sie nun die Bodenbefestigung wieder an und drehen die Schraube in das Loch.

Schritt 7: Abdeckung befestigen

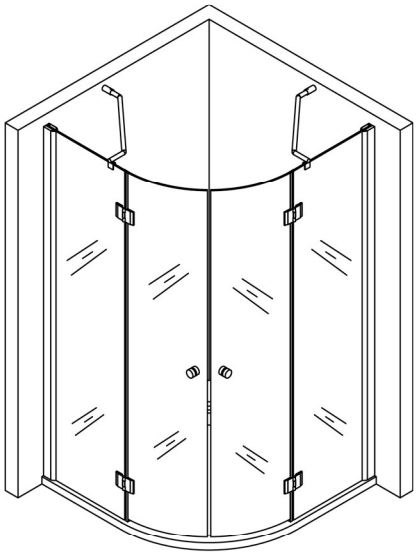

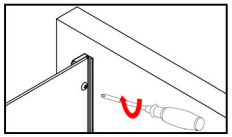


Ziehen Sie die Schrauben nochmals nach....

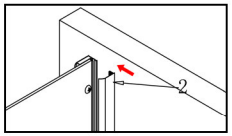

.... und klippsen die Abdeckung auf.

Schritt 8: Dusche mit Silikon abdichten

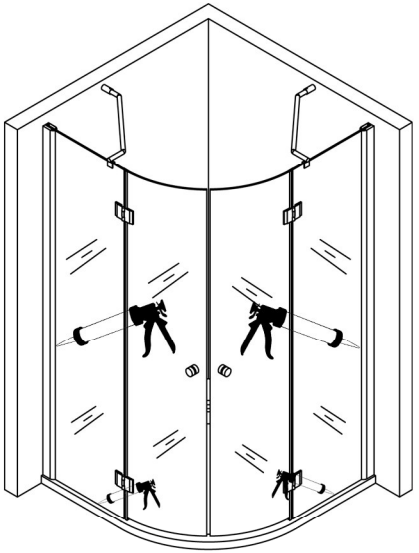



Als letzten Schritt müssen Sie die Dusche an den Seitenelementen mit Silikon an der Wand und der Duschtasse abdichten.

Beachten Sie die Trocknungszeiten des Silikons. Wir empfehlen die Dusche erst ca. 24 Stunden nach der vollständigen Montage zu benutzen.